


MERK

Draagbare radio-cassettespeler/recorder

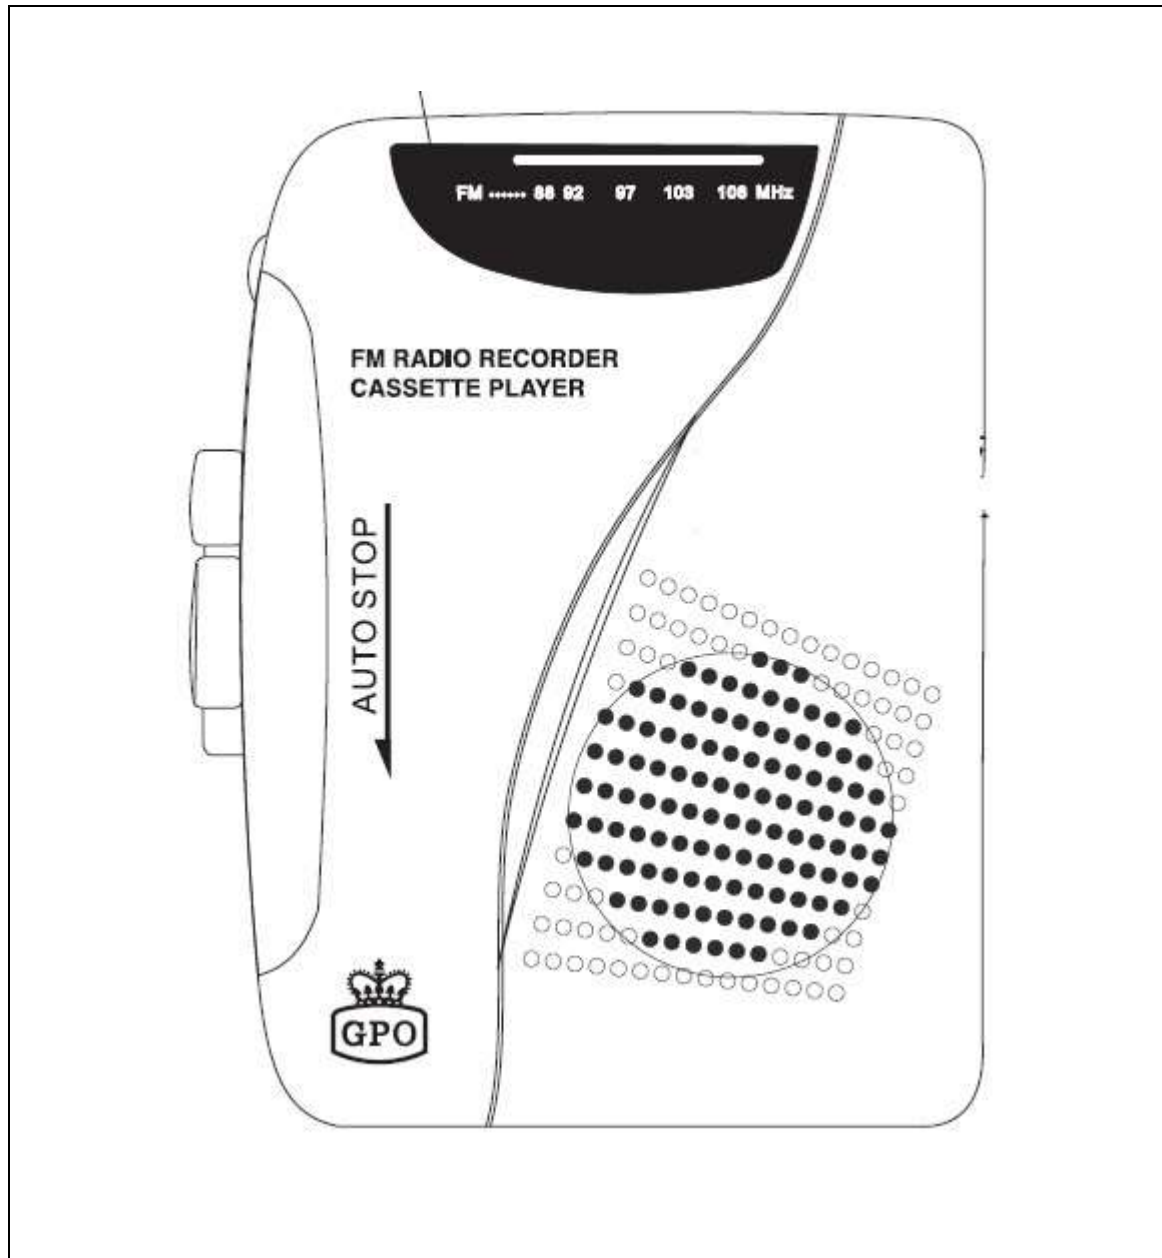

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw draagbare radio-cassettespeler/recorder.

Om ervoor te zorgen dat u vele jaren plezier heeft van dit product, lees de volgende instructies zorgvuldig en bewaar deze op een veilige plaats als toekomstige referentie.

Veiligheidsinstructies:




WAARSCHUWING!


Lees deze instructies zorgvuldig voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

- Het apparaat is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een hiervoor gekwalificeerd bedrijf. Reparaties uitgevoerd door niet gekwalificeerde bedrijven kan gevaar opleveren voor de gebruiker en de garantie zal dan komen te vervallen
- Controleer of de aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van het lokale elektriciteitsnetwerk alvorens het apparaat met stroom te verbinden.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is. Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, neem dan contact op met een bevoegd persoon om reparatie uit te voeren.
- Gebruik het apparaat niet nadat er een storing is opgetreden of het op enige wijze is beschadigd of is gevallen.
- Apparaat niet blootstellen aan vocht. Plaats nooit zware voorwerpen of met vloeistof gevulde objecten op de draagbare radio-cassettespeler/recorder.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, in direct zonlicht of een stoffige-, zanderige- of vochtige omgeving.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is.
- Steek nooit vreemde voorwerpen in een van de uitgangen van het apparaat.
- Het apparaat is geen speelgoed. Het mag alleen worden gebruikt door kinderen ouder dan acht jaar.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen over het veilig gebruik ervan.

VOORKANT

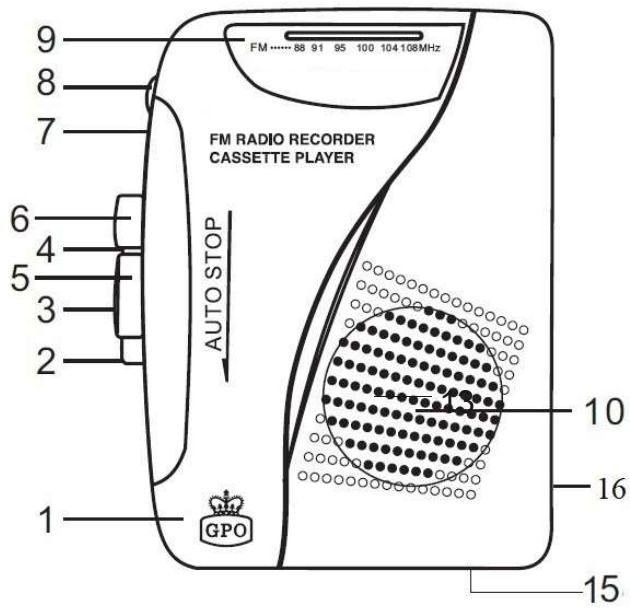

BOVENKANT

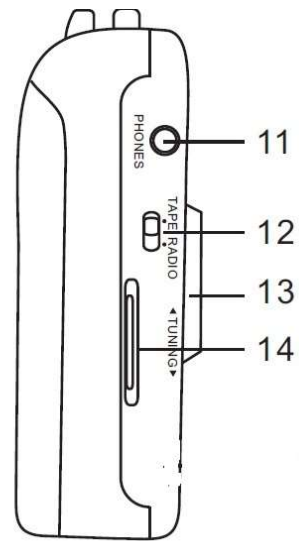

1. Cassetteklep
2. STOP
3. SNEL VOORUIT
4. SNEL ACHTERUIT
5. AFSPELEN
6. OPNEMEN
7. Microfoon
8. Volumeknop
9. Radiofrequentie
10. Luidspreker
11. Hoofdtelefooningang
12. Functiekeuze
13. Riemclip
14. Radio-afstemknop
15. DC-ingang
16. Batterijcompartiment

Het apparaat wordt gevoed door twee AA-batterijen (UM-3) of een AC-adapter. *Let op: Zowel de batterijen als de AC-adapter worden niet meegeleverd.*

Gebruik van batterijen (NIET MEEGELEVERD)

1. Open het batterijcompartiment (16) aan de achterkant van het apparaat door de batterijklep open te schuiven en voorzichtig naar boven te trekken.
2. Controleer de polariteit (+/-) in het batterijcompartiment.
3. Plaats twee AA-batterijen (UM-3) met de polen in de juiste richting.
4. Doe de batterijklep weer dicht.

Voor de beste prestaties en verlengde gebruikstijd, raden we het gebruik van alkalinebatterijen aan.

BELANGRIJK!

- Zorg er altijd voor dat de batterijen correct zijn geplaatst. Onjuiste polariteit kan uw draagbare radio-cassettespeler/recorder beschadigen.
- Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik nooit alkaline, standaard (koolstof-zink) en oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen door elkaar.
- Als u uw draagbare radio-cassettespeler/recorder voor een langere periode niet gebruikt, verwijder dan altijd de batterijen. Oude of lekkende batterijen kunnen schade aan het apparaat veroorzaken en kan de garantie ongeldig maken.
- Gooi nooit batterijen weg in vuur. Batterijen kunnen lekken of exploderen.

Gebruik van een AC-adapter (NIET MEEGELEVERD)

1. Steek de DC-plug (aan het einde van het AC-adaptersnoer) in de DC-ingang (15) aan de achterkant van de draagbare radio-cassettespeler/recorder.
2. Steek de AC-adapter in een 220/230 V~ 50 Hz stopcontact.
3. De draagbare radio-cassettespeler/recorder zal automatisch overschakelen van batterijen naar de AC-adapter.

BELANGRIJK!

- Gebruik alleen een adapter met een uitgangsspanning van 3 V DC en 280 mA, met een gecentreerde negatieve stekker.

Hoofdtelefoon

- Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het auto rijden, fietsen of het bedienen van een ander gemotoriseerd voertuig.
- Speel uw hoofdtelefoon niet af op hoog volume tijdens het lopen, vooral tijdens het oversteken van wegen kan dit gevaarlijk zijn.
- Vermijd het gebruik van hoofdtelefoons op hoog volume.
- Gehoorexpersten raden het continu luid afspelen sterk af. Als u oorsuizen ervaart, verminder dan het volume of stop met het gebruik.
- Houdt het volume altijd op een matig niveau zodat u geluiden van buitenaf kunt horen en houdt rekening met uw omgeving.
- Gebruik voor het schoonmaken een zachte, droge doek.
- Apparaat nooit onderdompelen in water.

Bediening van de radio

1. Steek de stekker van de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting (11).
2. Zet uw hoofdtelefoon op.
3. Stel de functiekeuze (12) in op 'Radio'.
4. Draai aan de radio-afstemknop (14) om uw gewenste radiostation te selecteren.
5. Stel de volumeknop (8) in op het gewenste geluidsniveau.
6. Zet de radio uit door de functiekeuze (12) gewoon over te schakelen op 'Tape'.

Tips voor de beste FM-radio ontvangst


- Het snoer van de hoofdtelefoon werkt als een externe FM-antenne.
- Voor maximale gevoeligheid van de FM-tuner, houdt het snoer van de hoofdtelefoon volledig gestrekt.
- Wikkel of vouw het snoer van de hoofdtelefoon niet op tijdens het luisteren naar de radio.

Een cassettebandje afspelen

1. Steek de stekker van de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting (11).
2. Zet uw hoofdtelefoon op.
3. Stel de functiekeuze (12) in op 'Tape'.
4. Open de cassetteklep (1) en plaats een vooraf opgenomen cassetteband naar boven gericht.
5. Sluit de cassetteklep(1).
6. Druk op de knop AFSPELEN (5).
7. Stel de volumeknop (8) in op het gewenste geluidsniveau.
8. Druk op de knop SNEL VOORUIT (3) of de knop SNEL ACHTERUIT (4) als u snel vooruit of terug wilt spoelen.
9. Druk op de knop STOPPEN (2) om uit te schakelen.

Het opnemen van radioprogramma's of muziek op een cassettebandje


1. Open de cassetteklep (1) en plaats een leeg cassettebandje naar boven gericht. Controleer de onderkant van de cassetteband aan beide zijden A en B, deze moet twee "opnamelippen" hebben zoals hieronder getoond:

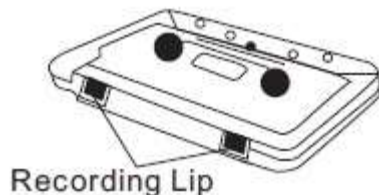

2. Sluit de cassetteklep (1).
3. Stel de functiekeuze (12) in op 'Radio'.
4. Kies uw favoriete programma of muziek van radio, stel het volume in op uw gewenste niveau of op het maximum, druk op de knop OPNEMEN (6) om de opname te starten.
5. Druk op de knop STOPPEN (2) om de opname te stoppen.
6. Stel de functiekeuze (12) in op 'Tape'.
7. Druk op de knop SNEL ACHTERUIT (4) om de cassetteband terug te draaien.
8. Druk op de knop AFSPELEN (5) om naar het opgenomen radioprogramma of de muziek te luisteren
9. Stel de volumeknop (8) in op het gewenste geluidsniveau.
10. Om het wissen van het opgenomen radioprogramma of muziek te voorkomen, kunt u de twee opnamelippen verwijderen

Het opnemen van een spraakbericht op een cassettebandje

1. Open de cassetteklep (1) en plaats een leeg cassettebandje naar boven gericht. Controleer de onderkant van de cassetteband aan beide zijden A en B, deze moet twee "opnamelippen" hebben zoals hieronder getoond:

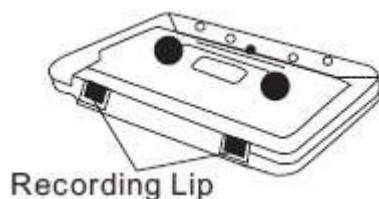

2. Sluit de cassetteklep (1).
3. Stel de functiekeuze (12) in op 'Tape'.

4. Druk op de knop OPNEMEN (6) om de opname te starten en praat in de microfoon (7).
5. Druk op de knop STOPPEN (2) om de opname te stoppen.
6. Druk op de knop SNEL ACHTERUIT (4) om de cassetteband terug te draaien.
7. Druk op de knop AFSPELEN (5) om naar het opgenomen spraakbericht te luisteren
8. Stel de volumeknop (8) in op het gewenste geluidsniveau.
9. Om het wissen van het opgenomen spraakbericht te voorkomen, kunt u de twee opnamelippen verwijderen

Automatische stop

- Om uw cassettebandjes te beschermen en onnodige slijtage van het cassettemechanisme te voorkomen, is dit apparaat uitgerust met een automatisch stopstelsysteem.
- Als het cassettebandje eindigt tijdens het afspeelen of snel vooruit spoelt, springt de knop AFSPELEN (3) automatisch uit, waardoor de cassetteband niet meer kan draaien.

Bedieningstips voor cassetteband

- Om de maximale kwaliteit van de opnames te garanderen, raden wij u aan alleen bandjes van hoge kwaliteit te gebruiken voor de draagbare radio-cassettespeler/recorder.
- Cassettebandjes met een speeltijd van 120 minuten (C-120) worden niet aanbevolen. Deze bevatten dunnere en langere tape, die een grotere kans heeft op storing en/of vastlopen, en kan het cassettemechanisme beschadigen.
- Om een goede reproductie te garanderen, gelieve de bandkop te reinigen na ieder 10-20 uur gebruik.
- Houd de draagbare radio-cassettespeler/recorder buiten bereik van overmatige hitte of kou.
- Als er ruimte is in de tape, verwijder dan de speling voordat het cassettebandje wordt geplaatst. Om de speling te verwijderen, steek een potlood in de naaf en draai met de klok mee (zie hieronder).



Inleidingstape

- Aan het begin is er een 'inleidingstape' op elke cassetteband. Er is geen opname mogelijkheid op dit gebied. Laat de cassetteband altijd vijf seconden lopen om het opnamegebied te bereiken.
- Houd de bandkop altijd schoon. Een vuile kop kan vervormd geluid of onjuiste snelheid van de cassetteband veroorzaken.
- Om schoon te maken, druk gewoon de knop AFSPELEN (3) in en gebruik een klein wattenstaafje met tapekoppenreiniger of alcohol om de kop, de capstan en de knijprol te reinigen (zie afbeelding hieronder).



WAARSCHUWING!

Wijzigingen of modificaties aan de draagbare radio-cassettespeler/recorder die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen teniet doen.

Zorg en onderhoud

- Reinig met een zachte, vochtige doek welk lichtelijk bevochtigd is met water of een mild reinigingsmiddel.
- Gebruik geen chemische reinigers zoals alcohol, benzine of verduunners.
- Laat de draagbare radio-cassettespeler/recorder nooit in direct zonlicht of op hete, vochtige of stoffige plaatsen achter.
- Houd de draagbare radio-cassettespeler/recorder buiten bereik van verwarmingsapparaten en bronnen van elektrisch geluid zoals fluorescentielampen en motoren.



Het doorgestreepte Wheelie Bin-logo wordt gebruikt om elektrische producten te markeren die niet mogen worden verwijderd met normaal huishoudelijk afval.



CE